



Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96
96052 Bamberg

Tel: 0951-46046
E-Mail: info@wt-metall.de
www.wt-metall.de

Bedienungsanleitung für Welpenbox / Wurfkiste



Join us on
Facebook

Neuigkeiten, Veranstaltungen &
Termine



Anleitungen und Videos



Bilder, Produkte und Reels
Repost: @wtmetallbamberg



Inhaltsverzeichnis:

1. Technische Daten
2. Allgemeine Hinweise
3. Bedienungsanleitung
4. Pflegeanleitung
5. Ersatzteilanfragen
6. Gewährleistung und Ausschluss
7. Impressum

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Uns!


Nachfolgend finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst. Bei Fragen wenden Sie sich bitte immer direkt an uns.

1. Technische Daten:

Die Wurfkiste besteht aus der Box und einem innenliegenden Welpenschutz. Der Einstieg ist bodentief und immer herausnehmbar.

Bauteil	Eigenschaft	Eigenschaft
Platten	PVC-Integralschaumplatten	weiß
Rahmen	Aluminium	Silber oder Schwarz
Nieten	Edelstahl	
Kleber	Weiβ Chemie	Cosmo
Steckverbinder	Mit Stahlkern	dreiseitig

Skizze bei Standradmaß (großer Hund):

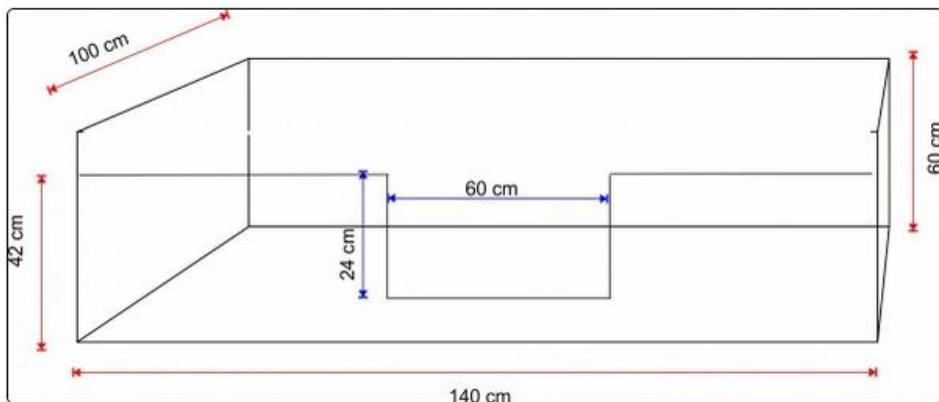

2. Allgemeine Hinweise:

- Für die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger 0,5m Abstand halten.
- Die Welpenbox unterliegt je nach Hunderasse Bestimmungen. Bitte klären Sie diese vorher ab.

3. Bedienungsanleitung:

Die Welpenbox dient als Platz für die trächtige Hündin bei der Geburt und anschließend als ruhigen Ort zum Säugen der Welpen.

Die Welpen können hier anfangs zum Schlafen untergebracht werden.

Der Einstieg ist bodentief und kann nach Bedarf in zwei Stufen entnommen werden. So kann zwar die Hündin die Box verlassen, die Welpen jedoch nicht.

Bitte beachten Sie, dass es kein Ort für die dauerhafte Unterbringung ist und die Welpen auch Auslauf benötigen (im entsprechenden Alter).

Altersentsprechend kann der Einstieg, oder auch der Welpenschutz entfernt werden. Wenn die Welpen älter sind, kann der Einstieg vorne geöffnet werden und somit rein und rauslaufen. Der Schutz seitlich kann auch entfernt werden.

4. Pflegeanleitung:

Die Welpenbox kann einfach mit dem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger sauber gemacht werden. Dazu bitte genügend Abstand halten (Hochdruckreiniger 0,5m). Falls im Innenraum eine Gummimatte oder Unterlage liegt, vorher rausnehmen. Reinigungsmittel: PVC Reiniger, Seifenlauge, Neutralen Allzweckreiniger. Die Nutzung eines Flächendesinfektionsmittels ist ebenso möglich.

Bitte darauf achten das ein neutrales Reinigungsmittel verwendet wird, das keine gesundheitsgefährdenden Eigenschaften für die Welpen aufweist. Die Nutzung eines Flächendesinfektionsmittels ist ebenso möglich.

5. Ersatzteilanfragen:

Ersatzteile für all unsere Produkte finden Sie in unserem Shop oder können Sie per E-Mail bestellen.

info@wt-metall.de

Bitte lassen Sie uns eine Mail mit einem Bild mit Ihren Adressdaten und der gewünschten Stückzahl zukommen.

Gerne können Sie uns auch zur telefonischen Beratung anrufen unter: 0049-951-46046.

6. Gewährleistung und Ausschluss:

Service und Gewährleistung

Ab dem ersten Kaufdatum gewährt die WT – Metall GmbH für das Produkt bei bestimmungsmäßigem Gebrauch und unter Einhaltung der Wartungsvorschriften 2 Jahre Gewährleistung.

Die Gewährleistung beinhaltet:

Bei sachgemäßem Gebrauch des Produktes auftretende Mängel, die konstruktionsbedingt oder auf Materialfehler zurückzuführen sind.

Es liegt ausschließlich im Ermessen des Herstellers, ob die Welpenbox ersetzt oder im Werk Bamberg repariert wird.

Voraussetzungen:

Die Wartungshinweise und Vorschriften des Herstellers, welche in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, müssen beachtet worden sein.

Unter Umständen kann vom Hersteller ein Nachweis für die Wartung verlangt werden.

Bei Reparaturen ist die Verwendung von Originalersatzteilen erforderlich.

Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Mängel dürfen nicht rückführbar sein auf:

Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Vorschriften.
Unsachgemäße Benutzung des Anhängers, oder fehlende Erfahrung des Nutzers.
Eigenmächtige Veränderungen am Produkt, bzw. nicht vom Hersteller freigegebene
Anbauten lassen die Garantie erlöschen.

Die Gewährleistung beinhaltet nicht:

Ausgaben für laufende Wartung
Kosten die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind.
Fehler die auf nicht vorschriftsmäßige Behandlung des Produkts zurückzuführen sind.
Mängel die auf bauliche Veränderungen oder Montagen an der Welpenbox zurückzuführen sind.

Die Gewährleistung erlischt:

Bei Nichteinhaltung der Bedienung und Wartungsvorschriften.
Bei technischer Veränderung.
Bei schlechter Lagerung und unsachgemäßer Nutzung
Bei falscher Oberflächenbehandlung der verwendeten Materialien.
Bei weiterer Nutzung des Produktes bei bekannten Mängeln, wodurch eine Reparatur unmöglich
oder aufwendiger wird.

8. Impressum

Firma: WT-Metall GmbH & Co.KG
Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96
96052 Bamberg
Deutschland

Inhaber: Bernd Winterling

Kontakt:
E-Mail: into@wt-metall.de

Telefon: 0049-951-46046